快速设置指南

激光打印机
HL-6050D/6050DN

使用打印机之前请阅读此快速设置指南。
使用打印机之前，您必须设置硬件并安装驱动程序。

brother

步骤 1

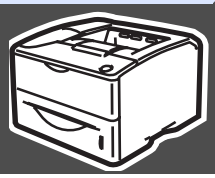

设置您的打印机

步骤 2

安装驱动程序

Windows®

- USB — 第 13 页
- 并行 — 第 15 页
- 网络（用于 HL-6050DN）
  - 对等网络 (LPR / NetBIOS) — 第 17 页
  - 网络共享打印机 — 第 19 页

Macintosh®

- USB
  - Mac OS® 8.6 - 9.2 — 第 21 页
  - Mac OS® X 10.1 - 10.3 — 第 23 页
- 网络（用于 HL-6050DN）
  - Mac OS® 8.6 - 9.2 — 第 25 页
  - Mac OS® X 10.1 - 10.3 — 第 26 页

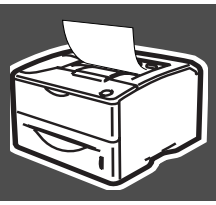

设置完成！

欲知最新打印机及有关问题的最佳解答，请从 CD-ROM/ 驱动程序直接进入兄弟方案解决中心或登录 http://solutions.brother.com。
将此快速设置指南及附带的 CD-ROM 保存在方便的地方以便随时快捷使用。

LM3917001①
中国印刷

目录

安全使用打印机 2
规定 3

■ 开始

纸盒组件 4
控制面板 5
提供的 CD-ROM 6

步骤 1 设置您的打印机

将 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器 7
安装硒鼓单元 8
纸盒中装入纸 9
打印测试页 10
在控制面板上设定语言 11

步骤 2 安装驱动程序

Windows®

用于 USB 接口电缆用户 13
用于并行接口电缆用户 15
用于网络接口 (电缆用户用于 HL-6050DN） 17
用于兄弟对等网络打印机用户 (LPR / NetBIOS) 17
用于共享网络的打印机用户 19

Macintosh®

用于 USB 接口电缆用户 21
用于 Mac OS® 8.6 ～ 9.2 用户 21
用于 Mac OS® X 10.1 ～ 10.3 用户 23
用于网络接口电缆用户 (用于 HL-6050DN) 25
用于 Mac OS® 8.6 ～ 9.2 用户 25
用于 Mac OS® X 10.1 ～ 10.3 用户 26

■ 用于管理员 (HL-6050DN)

安装 BRAdmin Professional 应用软件 (仅 Windows® 用户) 28
网络 BRAdmin(仅 Windows® 用户) 28
使用 BRAdmin Professional 应用软件设置 IP 地址，子网掩码和网关 (仅 Windows® 用户) 29
打印打印机设置页 29
工厂默认设置 29

■ 其他信息

打印机装运 30
可选件 31

■ 故障排除

用户指南第 6 章

安全使用打印机

警告	注意	提示	用户指南 网络用户指南
指出必须遵守以避免可能的人身伤害的警告。	指出正确使用打印机或避免损坏打印机所必须遵守的注意事项。	指出使用打印机时要记住的注释和有益提示。	指出我们所提供的 CD-ROM 上的用户指南及网络用户指南参考。

警告

打印机内有高压电极。更换内部部件之前，请清洁打印机或清除卡纸，确保已关闭电源开关并从 AC 电源输出口 / 插座拔下 AC 电源线。	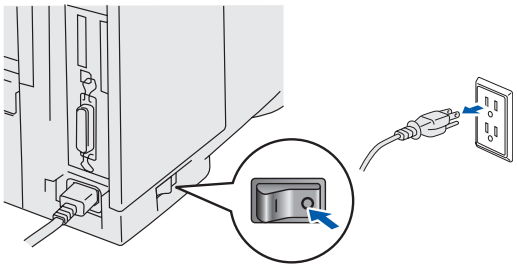
请勿用湿手触碰插头或AC电源线。这会造成触电危险。	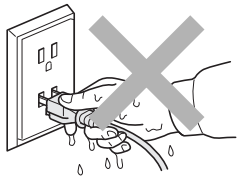
刚使用完打印机后，打印机的一些内部部件温度很高。打开打印机前盖或后盖时，请勿触碰如图所示的阴影部件。	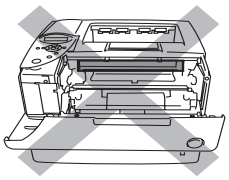 打印机内部 （正视图） 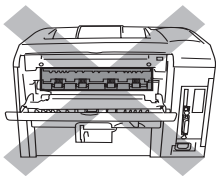 打开后部出纸盒 （后视图）
热熔单元标有注意标签。请勿撕下或损坏标签。	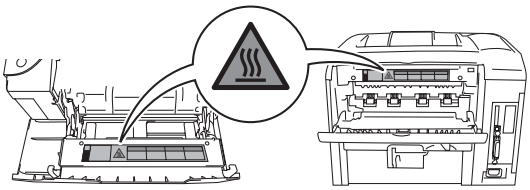

规定

无线电干扰

本打印机符合 EN55022（CISPR 出版物 22）/B 类。

使用本产品之前，确保您使用带双绞线导线并标有“IEEE 1284 适用”的双屏蔽并行接口电缆。电缆长必须在 2.0m 以上。

IEC 60825 规格（仅 220 ～ 240 型）

按 IEC 60825 规格定义，本打印机为 1 类激光产品。下图标签按各国需要附上。

本打印机有一 3B 类激光器二极管，在扫描仪部件中产生不可见激光辐射。任何情况下请勿打开扫描仪部件。

⚠ 警告

使用除这里规定以外的控制、调整或步骤操作可能会导致危险性辐射暴露。

内部激光辐射

最大辐射量：	10 mW
波长：	760 - 810 nm
激光等级：	IIIb 级

重要—为了您的安全

为确保安全操作，提供的三孔插头只能插入通过标准接线正确接地的标准三孔电源输出口。

本打印机使用的延长电线必须是三孔插头型并正确接线接地。延长电线的不正确接线会引起人身伤害和设备损坏。

设备操作良好并不意味着电源已接地并且安装完全安全。为了您的安全，如有任何关于电源有效接地的疑问，请致电合格的电工。

切断装置

您必须将本打印机安装在伸手可及的电源输出口附近。如有任何紧急状况，必须从电源输出口断开电源线以完全切断电源。

LAN 连接的注意事项（仅用于 HL-6050DN）

将本产品连接到不受过电压的 LAN 连接。

纸盒组件

打印机

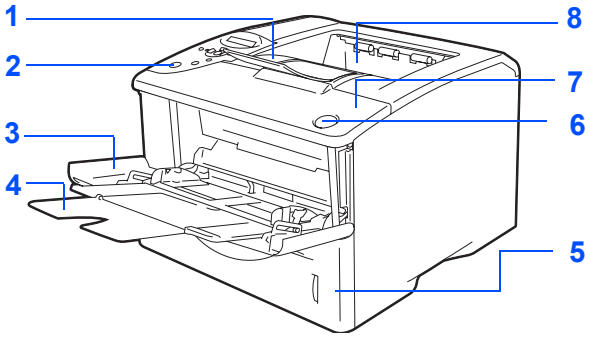

1 正面向下输出纸盒伸长翼板（伸长翼板）
2 控制面板
3 多用途纸盒（MP 纸盒）
4 MP 纸盒伸长翼板
5 纸盒
6 前盖松开键
7 前盖
8 正面向下出纸盒（顶端出纸盒）

CD-ROM
（包括用户指南）



快速设置指南

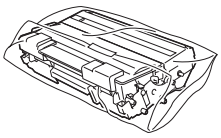

硒鼓单元
（包括墨粉盒）

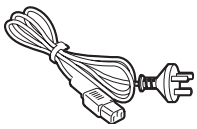

AC 电源线

纸盒组件各国可能不同。
根据打印机的购买国，电源线可能与上图所示略微不同。
保存所有包装材料和打印机纸盒。

- *接口电缆不是标准附件。请为您想使用的接口（并行，USB 或网络）购买合适的电缆。*
- *建议使用并行接口电缆或 2.0 m 以内的 USB 接口电缆。*
- *并行接口电缆使用者请使用 IEEE 1284 适用的屏蔽接口电缆。*
- *如果您的计算机使用高速 USB 2.0 接口，请确保使用高速 USB 2.0 认证电缆。*

控制面板

控制面板有用于视障用户的蜂鸣器功能。更多信息参见用户指南中的第 3 章。

用户指南第 3 章。

1 数据 LED：橙色	
On（开）	数据保存在打印机缓冲器中。
Blinking（闪烁）	接收或处理数据。
Off（关）	无保存数据。

2 运行键

从控制面板菜单中退出和重新打印设置。
清除错误信息。
暂停 / 继续打印。

3 取消作业键

停止和取消进行中的打印机操作。

4 重印键

选择重新打印菜单。

当您想要使用不带 CompactFlash 的重印功能时，请增加 RAMDISK 尺寸。

用户指南第 4 章。

5 菜单键	
+	菜单中前进。
−	菜单中后退。
设定 (Set)	选择控制面板。 设定选择的菜单和设置。
退回 (Back)	在菜单结构中后退一级。

提供的 CD-ROM

在 CD-ROM 上您可找到各种信息。

Windows®

Macintosh®

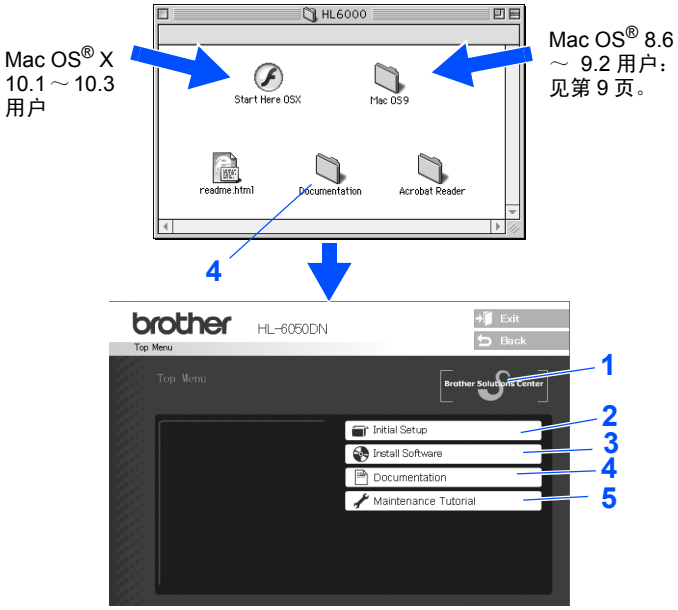

1 Brother Solutions Center（兄弟方案解决中心）

兄弟方案解决中心 (http://solutions.brother.com) 是您所有打印机需要的一站式资源。下载用于您打印机的最新驱动程序和应用程序，阅读 FAQs（经常被提及的问题）和故障检修提示，或了解打印机问题解答。

2 Initial Setup（初始设置）

用于机器设置和打印机驱动程序的教学电影。如果从 **Initial Setup**（初始设置）处安装了打印机驱动程序，则 PCL 驱动程序将自动安装。

3 Install Software（安装软件）

安装驱动程序和实用程序。如果想要使用 PS 的驱动程序，从 **Install Software**（安装软件）处选择**自定义安装**并遵循屏幕指令。

4 Documentation（文件）

用 PDF 格式查阅用户指南和网络用户指南。（包括浏览器）安装驱动程序时用户指南会自动安装。从**开始** (Start) 键，选择 **Programs**（程序），您的打印机（例如，兄弟 HL-6050DN），和用户指南。如果不想安装用户指南，从**安装软件**处选择**自定义安装**，当安装驱动程序时取消选定的**用户指南**。

5 Maintenance Tutorial（维护教学指导）

打印机维护的教学电影。

致视障用户：
请参见提供的 CD-ROM 上的 HTML 文档，readme.html。您可使用屏幕阅读机“文本—语音”软件阅读。

1 将 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器

用于 Windows® 用户

请勿连接接口电缆。
安装驱动程序时连接接口电缆。

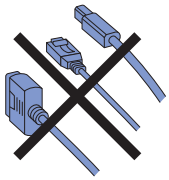

1. 将 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。开始屏幕会自动出现。
遵循屏幕指令。



2. 在菜单屏幕上点击**初始设置**。

3. 您可浏览第 8 ～ 11 页上的初始设置指导并遵循步骤。

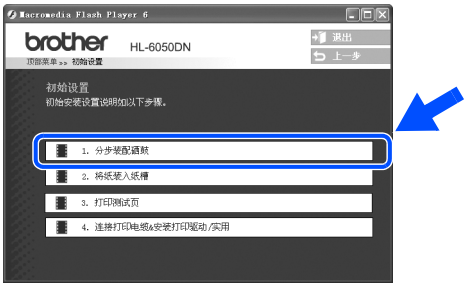

用于 Macintosh® 用户

这是用于 Mac OS® X 10.1 ～ 10.3 用户的。
如果您是 Mac OS®8.6 ～ 9.2 用户，请到下一页。
在英文操作系统中有对Macintosh® 进行设置的操作步骤的说明。

请勿连接接口电缆。
安装驱动程序时连接接口电缆。

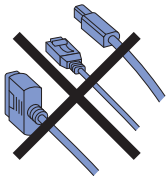

1. 将 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。双击 **Start Here**（这里开始）**OSX** 图标。
遵循屏幕指令。

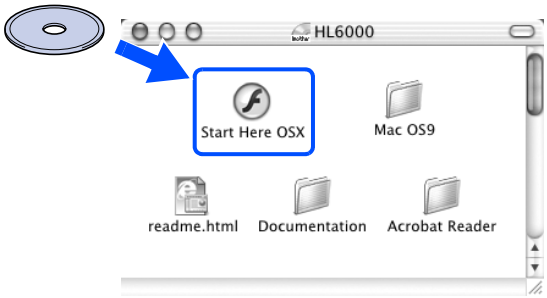

2. 在菜单屏幕上点击**Initial Setup**（初始设置）。

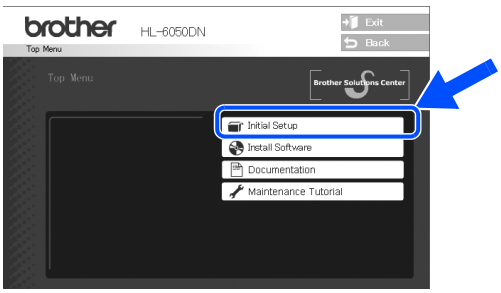

3. 您可浏览第 8 ～ 11 页上的初始设置指导并遵循步骤。

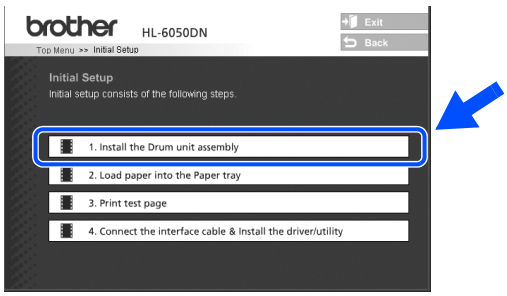

2 安装硒鼓单元

请勿连接接口电缆。
在驱动程序安装中您会被提示连接接口电缆。

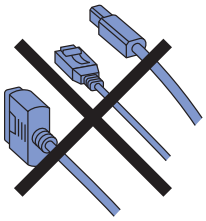

1 按下前盖松开键打开前盖。

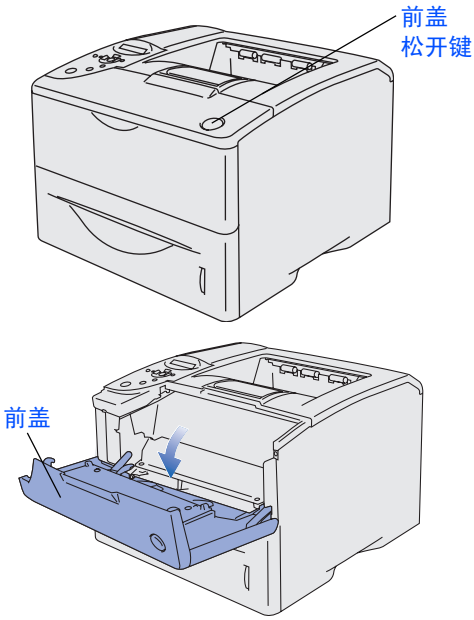

2 拆除硒鼓单元的包装。
向两侧摇晃数次使墨粉均匀分布在附件中。

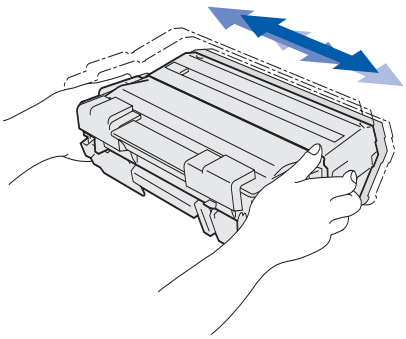

3 将硒鼓单元装入打印机。

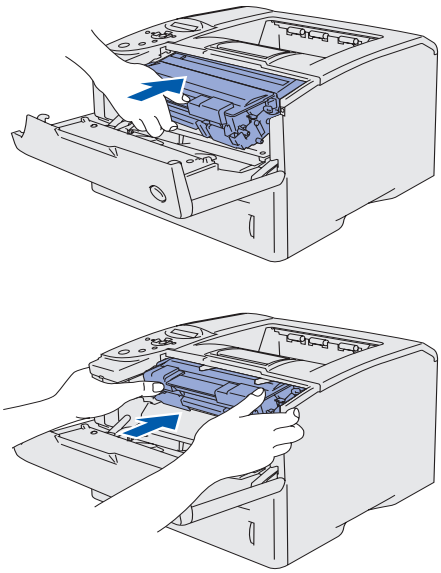

4 合上打印机的前盖。

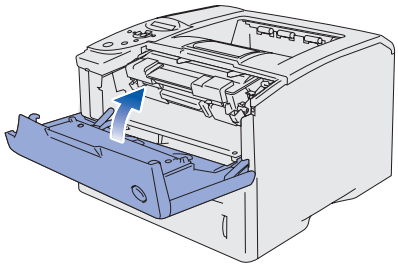

转到下页

3 纸盒中装入纸

1 将纸盒完全抽出打印机。

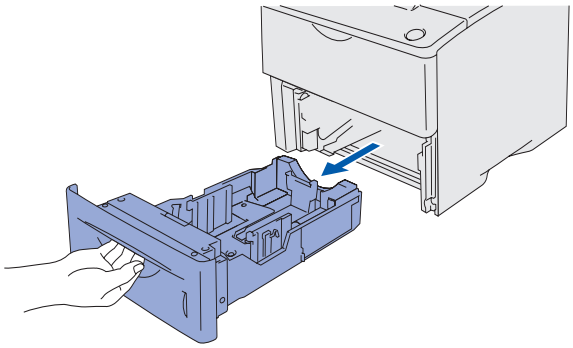

2 在压住纸张导向松动杆的同时滑动调节器到纸张尺寸。
检查它们正确安装在槽位中。

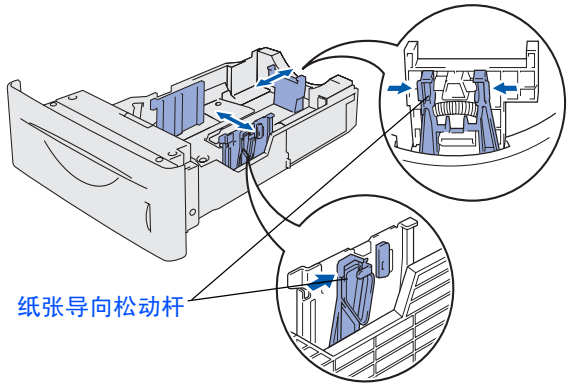

用于 Legal 大小的纸张，按下通用导向松动键并拉出纸盒后部。

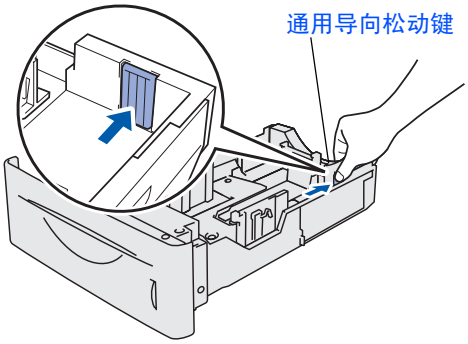

3 将纸张成扇形堆叠以避免卡纸与进纸错误。

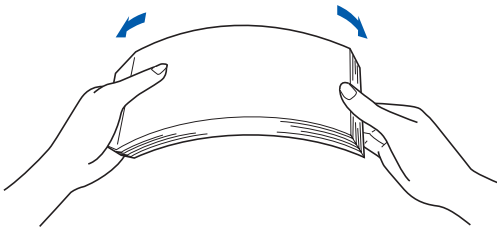

4 将纸放入纸槽。
检查纸张是平整的并低于低标记线。

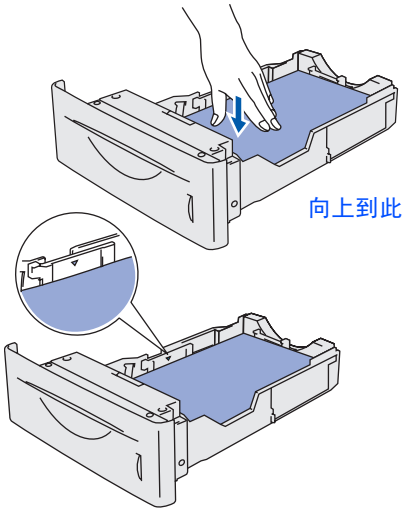

5 重新将纸盒装入打印机。

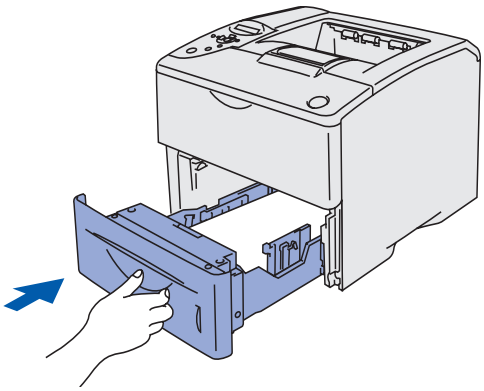

4 打印测试页

请勿连接接口电缆。
安装驱动程序时连接接口电缆。

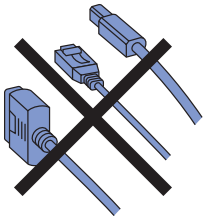

1 确认打印机电源已关闭。
连接交流电电源线至打印机上。

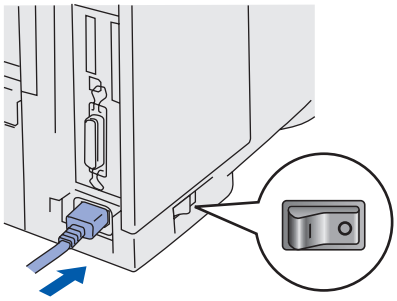

2 将电源线插入交流电源插座。
打开打印机电源。

3 打印机预热完毕后，将出现 READY（准备）信息。

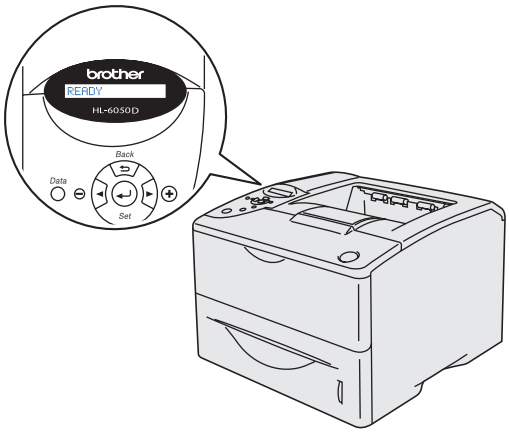

4 按下**运行 (Go)** 键。打印机被唤醒时会打印一张测试页。
检查测试页是否打印正确。

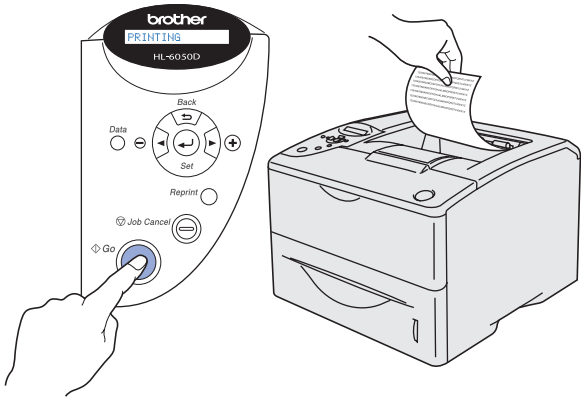

转到下页

5 在控制面板上设定语言

1. 按下 **+** 键直到显示 **SETUP**（设置）。
   按下**设定 (Set)** 键。

SETUP

2. 再次按下**设定 (Set)** 键。

LANGUAGE

3. 按下 **+** 或 **−** 键选择语言。按下**设定 (Set)** 键确认。

=ENGLISH *

转到下页进行
安装驱动程序。

步骤 2 安装驱动程序

遵循用于操作系统与接口电缆的本页指示。
快速设置指南中用于 Windows® 的屏幕均来自于 Windows® XP 与 HL-6050DN。
快速设置指南中用于 Mac OS® X 的屏幕均来自于 Mac OS® X 10.1 与 HL-6050DN。

Windows®

用于 USB 接口电缆用户 ..... **转到第 13 页**

用于并行接口电缆用户 ..... **转到第 15 页**

用于网络接口电缆用户（用于 HL-6050DN）

- **兄弟对等网络打印机用户 (LPR / NetBIOS)** ..... **转到第 17 页**
- **共享网络的打印机用户** ..... **转到第 19 页**

Macintosh®

用于 USB 接口电缆用户

- **Mac OS® 8.6 ～ 9.2 用户** ..... **转到第 21 页**
- **Mac OS® X 10.1 ～ 10.3 用户** ..... **转到第 23 页**

用于网络接口电缆用户（用于 HL-6050DN）

- **Mac OS® 8.6 ～ 9.2 用户** ..... **转到第 25 页**
- **Mac OS® X 10.1 ～ 10.3 用户** ..... **转到第 26 页**

用于管理员 ..... **转到第 28 页**

步骤 2 安装驱动程序

用于 USB 接口电缆用户

1. 安装驱动程序与连接打印机到计算机上

*如果出现在计算机上的是**找到新硬件向导**，点击**取消**键。*

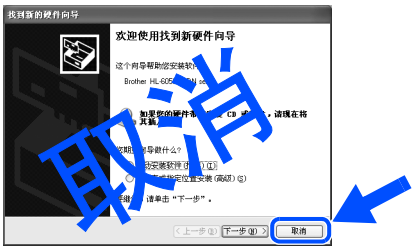

1. 确保USB接口电缆先NOT（不）与打印机相连接，然后开始安装驱动程序。如果已连接了电缆，先拔它。

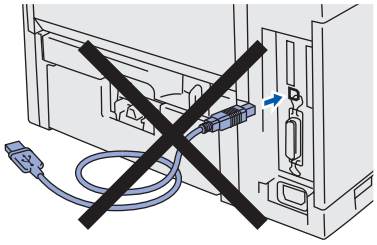

2. 在**初始设置**菜单中，点击**连接打印电缆 & 安装打印驱动 / 实用**。

3. 选择 **USB 接口**。

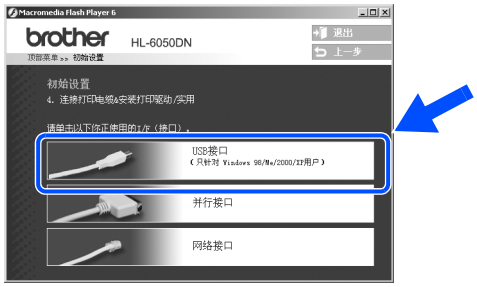

4. 点击**安装**键。

5. 点击**下一步**键。
遵循屏幕指令。

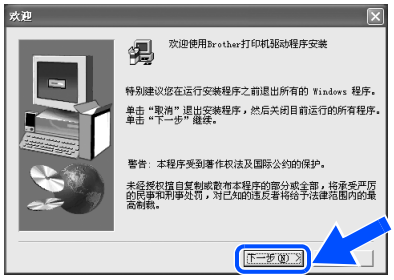

6 当此屏幕出现时，确保打开打印机电源。将 USB 接口电缆与计算机连接，然后将它连接到打印机上。
点击**下一步**键。

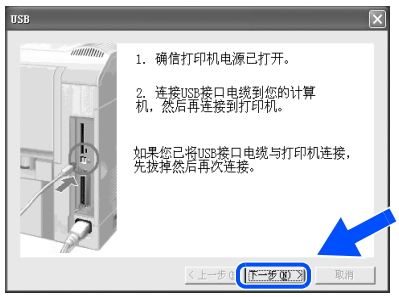

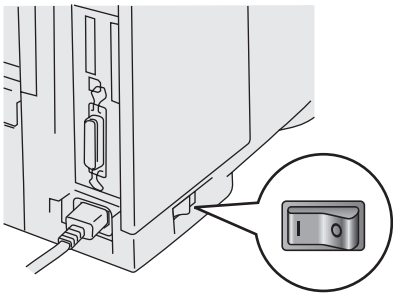

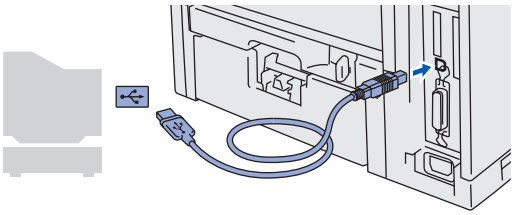

7 点击**完成**键。

OK! **用于 Windows® 98 / Me 用户：**
设置完成。

用于 Windows® 2000/XP 用户：
转到 “2 将打印机设置为默认打印机”。

2. 将打印机设置为默认打印机（仅用于Windows® 2000/XP 用户）

1 点击**开始**然后点击**打印机和传真**。

2 选择**Brother HL-6050D/DN series**（Brother HL-6050D/DN 系列）图标。

3 在**文件**菜单中，选择**设为默认打印机**。

OK! **设置完成。**

用于并行接口电缆用户

连接打印机到计算机上并安装驱动程序

1 在**初始设置**菜单中，点击**连接打印电缆 & 安装打印驱动 / 实用**。

2 选择**并行接口**。

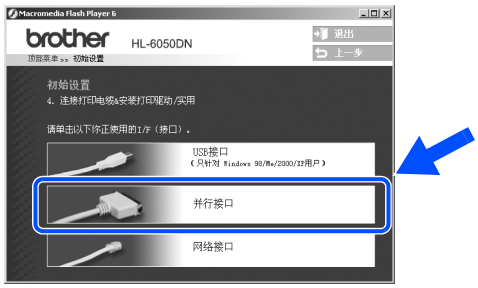

3 关闭打印机电源。

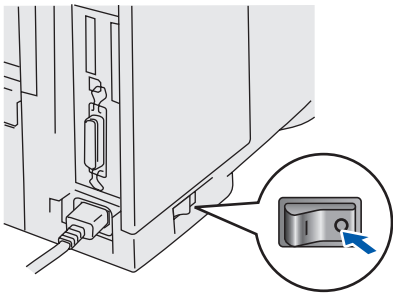

4 连接并行接口电缆到计算机上，然后将它连接到打印机上。

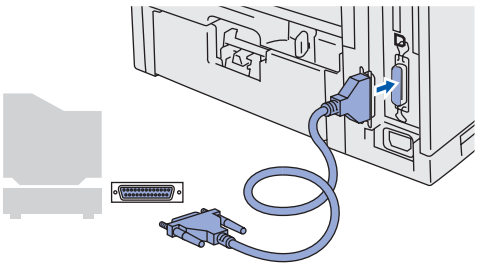

5 打开打印机电源。

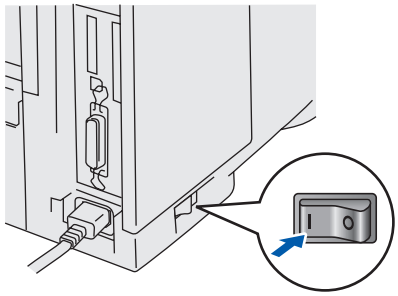

*如果出现在计算机上的是**找到新硬件向导**，点击**取消**键。*

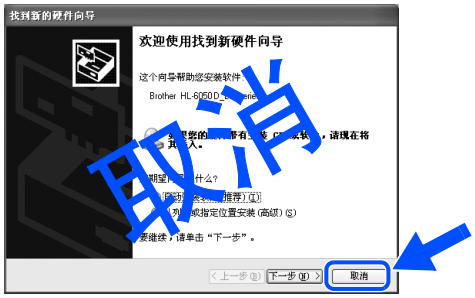

6 当教学电影完成时，点击**下一步**键。

7 点击**安装**键。

8 点击**下一步**键。
遵循屏幕指令。

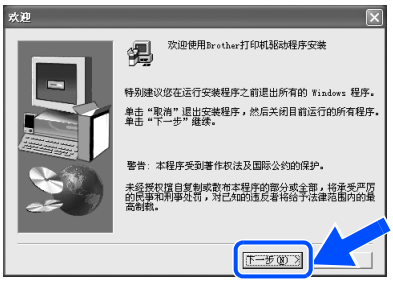

9 点击**完成**键。

OK! **设置完成。**

用于网络接口电缆用户（用于 HL-6050DN）

用于兄弟对等网络打印机用户 (LPR / NetBIOS)

■ 如果想要将打印机连接到网络上，建议您在安装前先与系统管理员进行联系。
■ 安装前，如果正在使用个人防火墙软件（如适用于Windows XP的Internet联接防火墙），操纵将失灵。一旦确认您可以打印，重新启动个人防火墙软件。

连接打印机到网络上并安装驱动程序

1 在**初始设置**菜单中，点击**连接打印电缆 & 安装打印驱动 / 实用**。

2 选择**网络接口**。

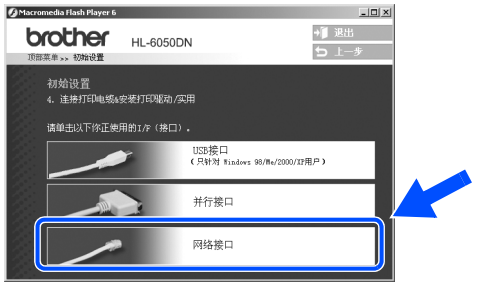

3 关闭打印机电源。

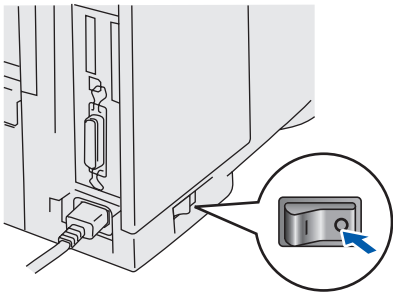

4 连接网络接口电缆到打印机上，然后将它连接到集线器的自由端口上。

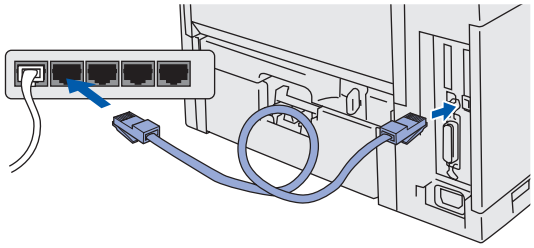

5 打开打印机电源。

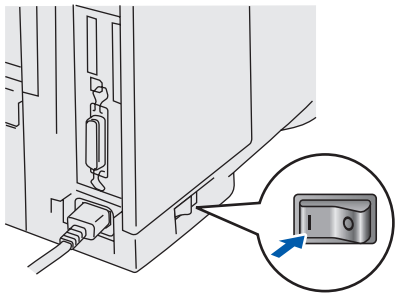

6 当教学电影完成时，点击**下一步**键。

7 点击**安装**键。

8 点击**下一步**键。
遵循屏幕指令。

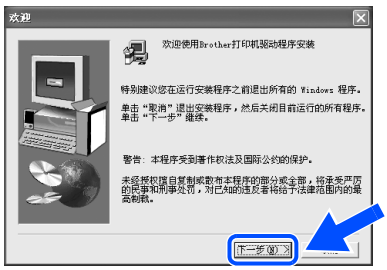

9 选择**Brother 对等网络打印机**，然后点击**下一步**键。

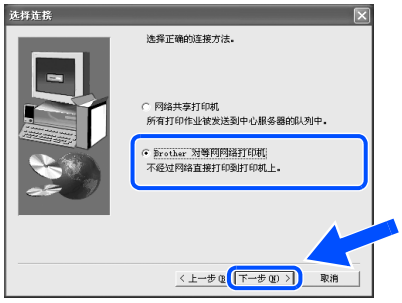

10 **用于 LPR 用户：**
选择**收索网络中的设备并从已发现的设备列表中选择（推荐）**。或输入打印机的 IP 地址或节点名。
点击**下一步**键。

用于 NetBIOS 用户：
选择**收索网络中的设备并从已发现的设备列表中选择（推荐）**。
点击**下一步**键。

有关打印机的 IP 地址或节点名请与管理员联系。

11 **用于 LPR 用户：**
LPR（推荐），然后点击**下一步**键。

用于 NetBIOS 用户：
选择打印机与 **NetBIOS**，然后点击**下一步**键。

12 点击**完成**键。

OK! **用于 Windows NT® 4.0 与 Windows® 2000/XP 用户：**
设置完成。

OK! **用于 Windows® 95 / 98 / Me 用户：**
重新启动计算机后，设置完成。

用于网络接口电缆用户（用于 HL-6050DN）

用于共享网络的打印机用户

如果要连接打印机到网络上，建议您安装前先与系统管理员进行联系。

安装驱动程序，连接电缆并选择合适的打印机队列或共享名

1. 在**初始设置**菜单中，点击**连接打印电缆 & 安装打印驱动 / 实用**。

2. 选择**网络接口**。

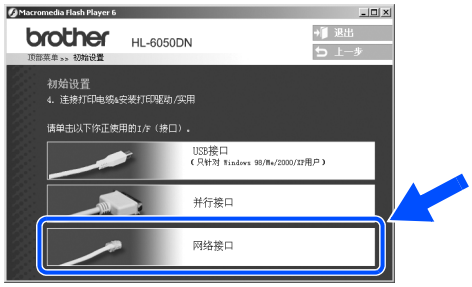

3. 关闭打印机电源。

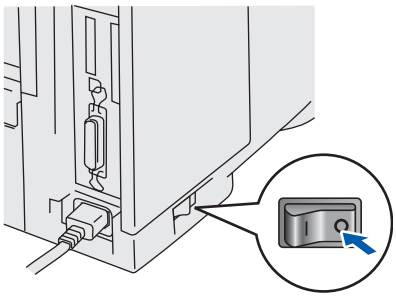

4. 连接网络接口电缆到打印机上，然后将它连接到集线器的自由端口上。

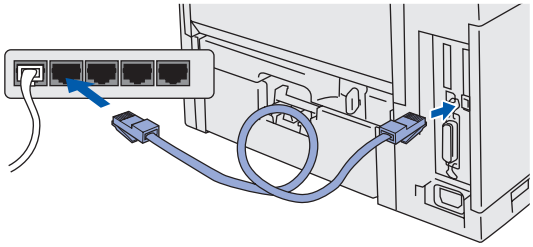

5. 打开打印机的电源。

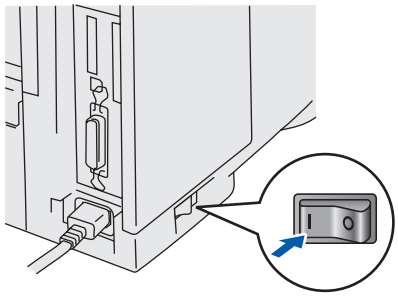

6. 当教学电影完成时，点击**下一步**键。

7 点击**安装**键。

8 点击**下一步**键。
遵循屏幕指令。

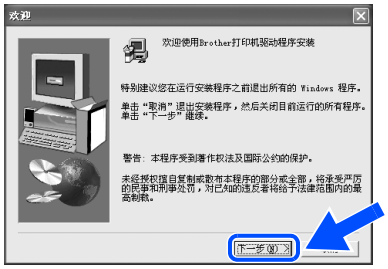

9 选择**网络共享打印机**，然后点击**下一步**键。

10 选择打印机的列队，然后点击**确定**键。

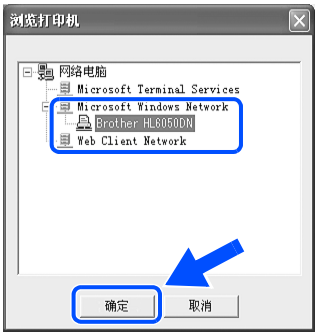

有关打印机的列队，请与管理员联系。

11 点击**完成**键。

OK! **设置完成。**

用于 USB 接口电缆用户

用于 Mac OS® 8.6 ～ 9.2 用户

1. 连接打印机到 Macintosh® 上 & 安装 PPD 文件

1 确保打开打印机电源开关。

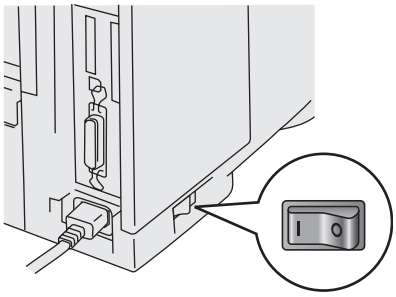

2 连接USB接口电缆到Macintosh®上，然后将它连接到打印机上。

不要将 USB 电缆连接到键盘 USB 端口或无电源 USB 集线器。

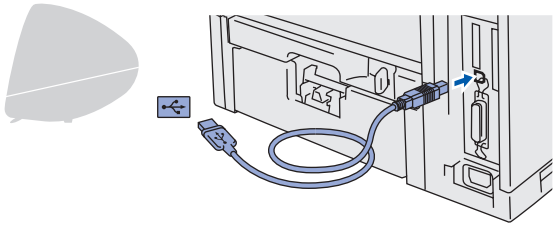

3 在您的 CD-ROM 驱动器中插入 CD-ROM。
打开 **Mac OS9** 文件夹。

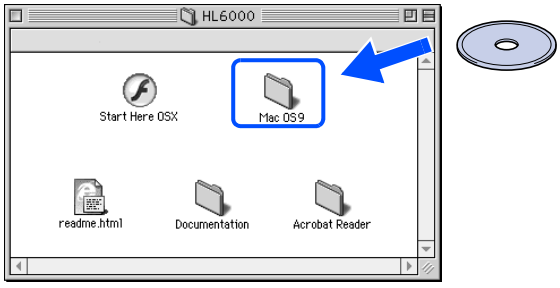

4 双击 **PPD installer**（PPD 安装）图标。
遵循屏幕指令。

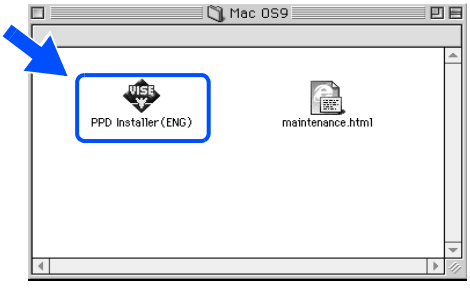

5 打开 **Macintosh HD** 图标。

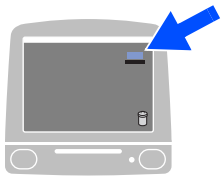

6 **用于 Mac OS® 8.6 ～ 9.04 用户：**
打开 **Apple Extras** 文件夹。
打开 **Apple LaserWriter Software** 文件夹。

用于 Mac OS® 9.1 ～ 9.2 用户：
打开 **Applications**（应用）(Mac OS 9) 文件夹。
打开 **Utilities**（实用程序）文件夹。

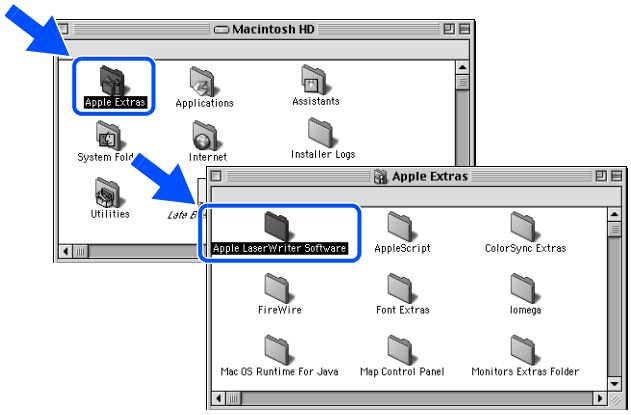

* 屏幕均来自于 Mac OS 9.04。

7 打开 **Desktop Printer Utility**（台式的打印机实用程序）图标。

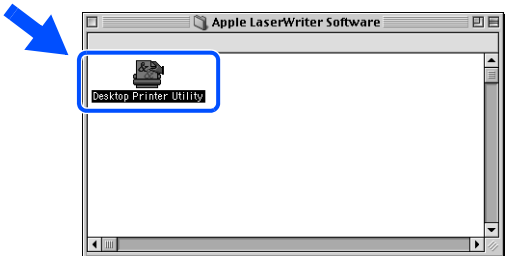

8 选择**Printer**（打印机）**(USB)**，然后点击**OK**键。

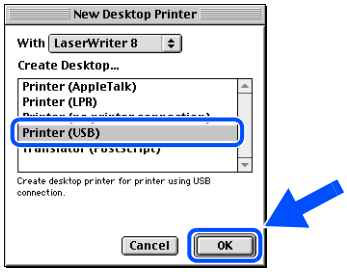

9 在 **PostScript™ Printer Description (PPD) file**（PPD 文件）中点击 **Change...**（更改）键。选择合适的打印机，然后点击 **Select**（选择）键。

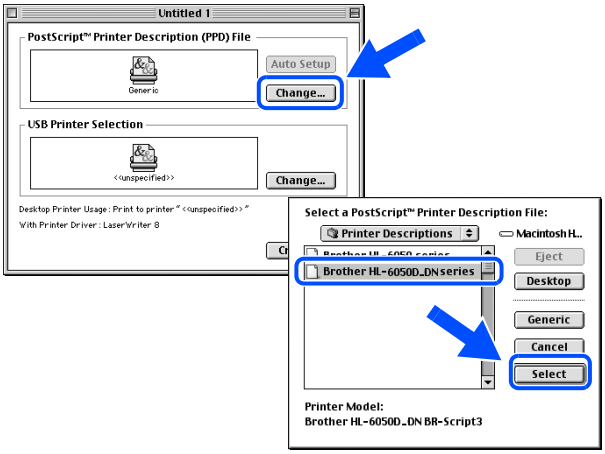

10 在 **USB Printer Selection**（USB打印机选择）中点击 **Change...**（更改）键。
选择合适的打印机，然后点击 **OK** 键。

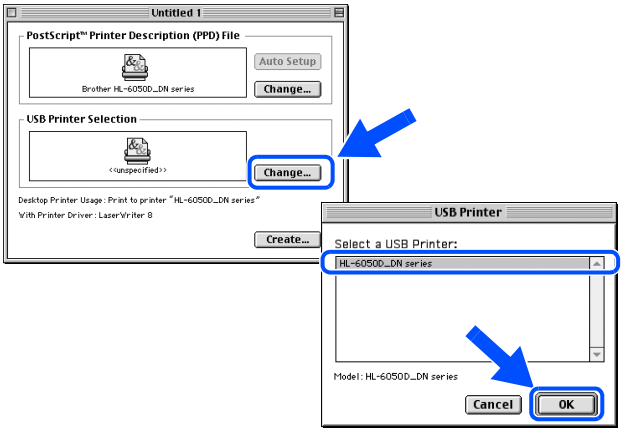

11 点击 **Create...**（创建）键。

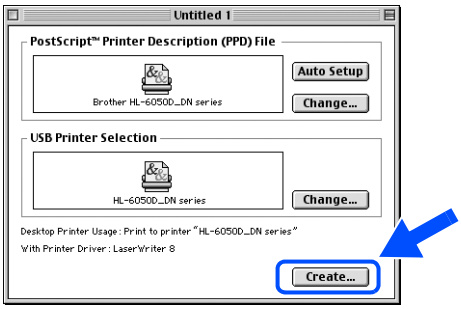

12 输入打印机名称（HL-6050D_DN 系列），然后点击 **Save**（保存）键。

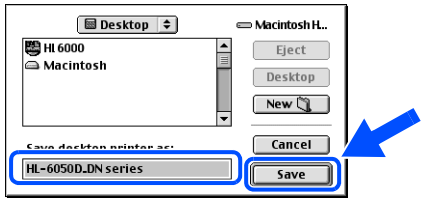

13 从 **File**（文件）菜单选择 **Quit**（退出）

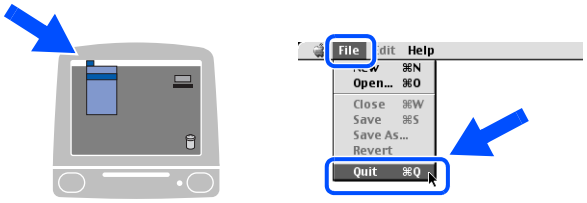

14 单击桌面上 **HL-6050D_DN** 系列图标。

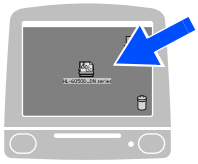

15 从打印菜单选择**Set Default Printer**（设置为默认打印机）。

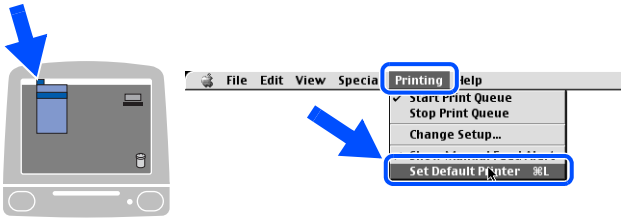

OK! **设置完成。**

用于 USB 接口电缆用户

用于 Mac OS® X 10.1 ～ 10.3 用户

连接打印机到您的 Macintosh® 上 & 安装 PPD 文件

1 从 **Initial Setup**（初始设置）菜单中点击 **Connect the interface cable & Install the driver/utility**（连接打印电缆 & 安装打印驱动 / 实用）。

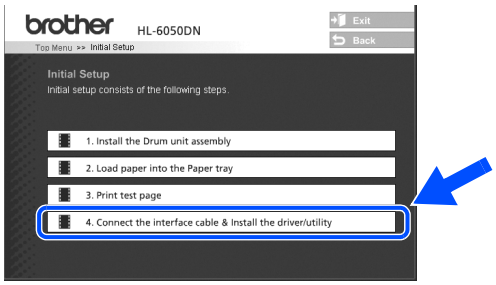

*如果出现该屏幕，选择 **USB interface**（USB 接口）。*

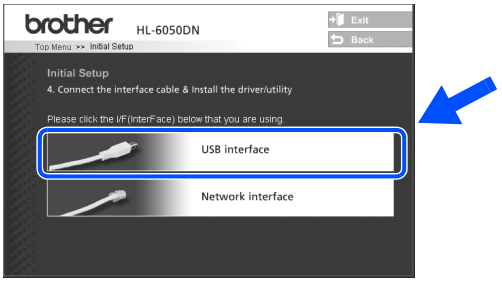

2 确认打开打印机电源。

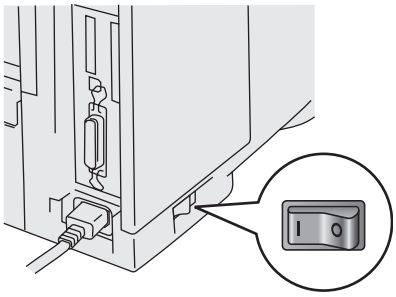

3 点击 **Install**（安装）键，并且遵循屏幕指令。

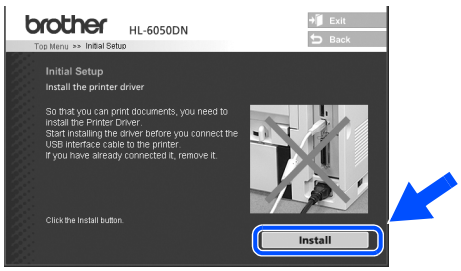

4 连接 USB 接口电缆到您的 Macintosh® 上，然后将其连接到打印机。

切勿将 USB 电缆连接到键盘 USB 端口或非电源 USB 插孔。

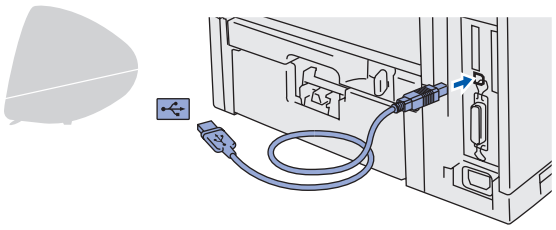

5 从 **Go**（转到）菜单，选择 **Applications**（应用程序）。

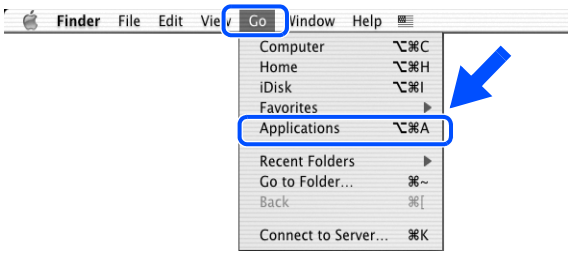

6 打开 **Utilities**（实用程序）文件夹。

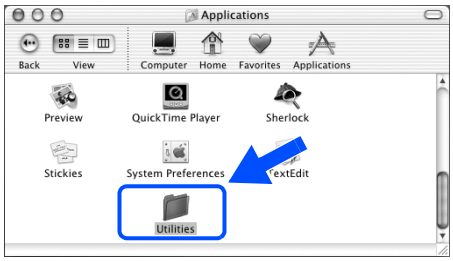

7 打开 **Print Center**（打印中心）图标。

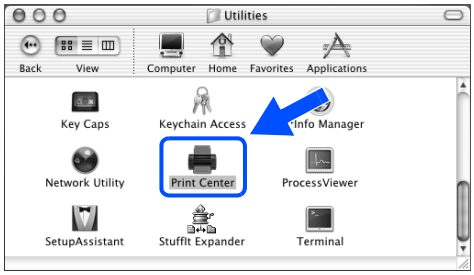

8 点击 **Add Printer...**（添加打印机）键。

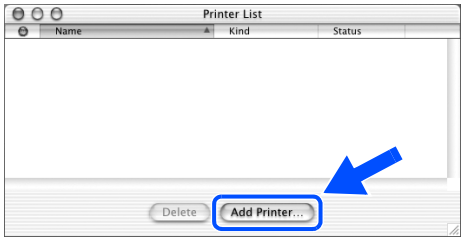

9 选择 **USB**。

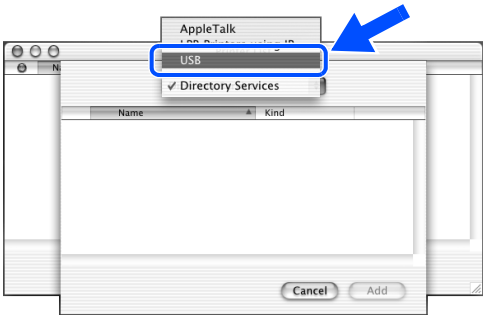

10 选择合适的打印机，然后点击**Add**（添加）键。

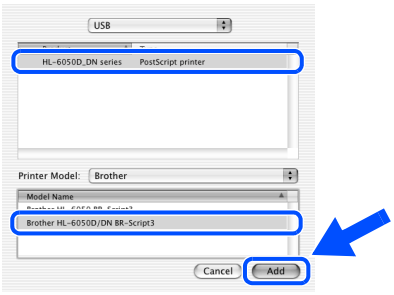

11 从 **Print Center**（打印中心）菜单，选择 **Quit Print Center**（退出打印中心）。

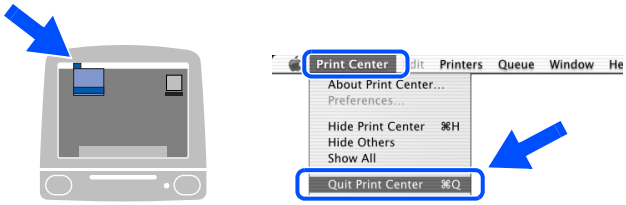

OK! **设置完成。**

用于网络接口电缆用户（用于 HL-6050DN）

用于 Mac OS® 8.6 ～ 9.2 用户

连接打印机到您的 Macintosh® 上 & 安装 PPD 文件

1 关闭打印机电源。

2 连接网络接口电缆到打印机上，然后将其连接到集线器的自由端口。

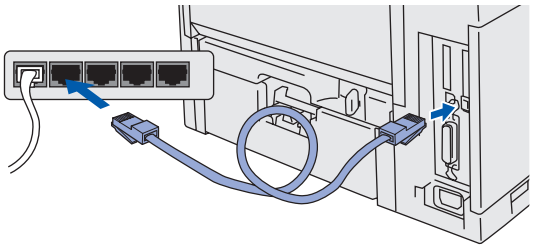

3 打开打印机电源。

4 将 Macintosh® CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。
打开 **Mac OS9** 文件夹。

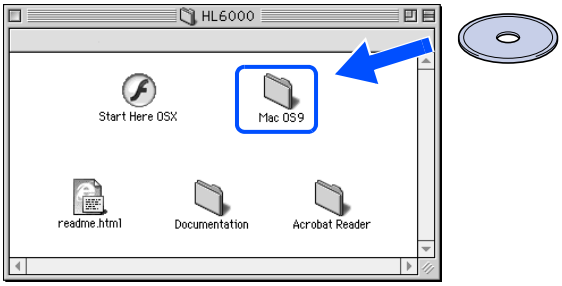

5 双击**PPD Installer**(PPD安装程序)图标安装 PPD 文件。
遵循屏幕指令。

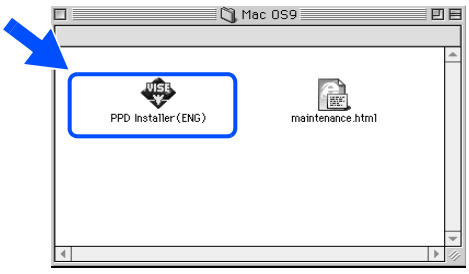

6 从 **Apple** 菜单，打开 **Chooser**（选择器）。

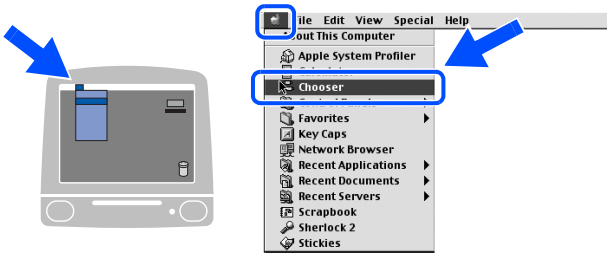

7 点击 **LaserWriter 8** *1 图标，然后选择 **BRN_xxxxxx_P1_AT**。*2
点击 **Create**（创建）键。
关闭 **Chooser**（选择器）。

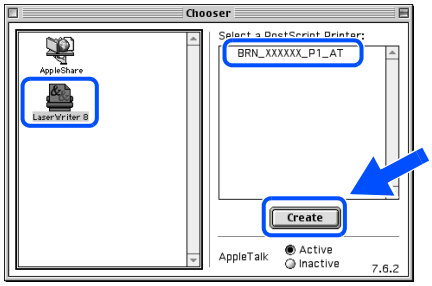

*1 *如果您的系统未安装 Apple LaserWriter 8 驱动程序，您可以从以下地址下载 http://www.apple.com*

*2 *xxxxxx 是以太网地址的最后 6 位数字。*

Network User's Guide（网络用户）指南 Chapter 7（第 7 章）。

OK! **设置完成。**

用于网络接口电缆用户（用于 HL-6050DN）

用于 Mac OS® X 10.1 ～ 10.3 用户

连接打印机到您的 Macintosh® 上 & 安装 PPD 文件

1 从 **Initial Setup**（初始设置）菜单中点击 **Connect the interface cable & Install the driver/utility**（连接打印电缆 & 安装打印驱动 / 实用）。

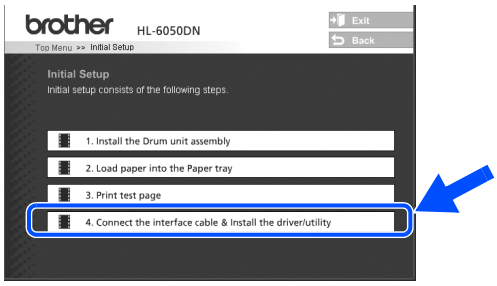

2 选择 **Network interface**（网络接口）。

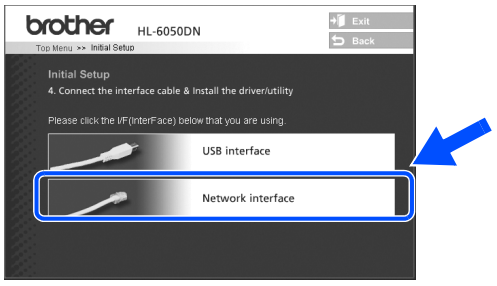

3 关闭打印机电源。

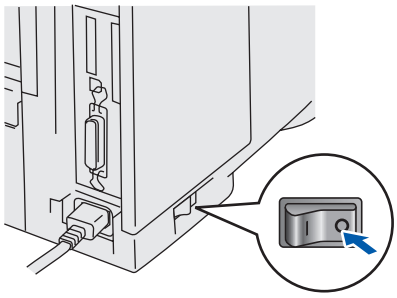

4 连接网络接口电缆到打印机上，然后将其连接到集线器自由端口。

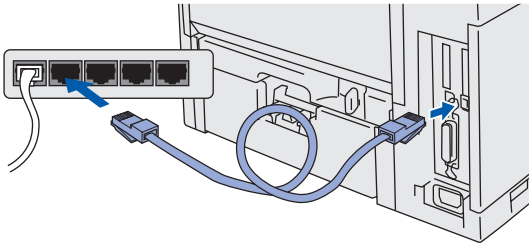

5 打开打印机电源。

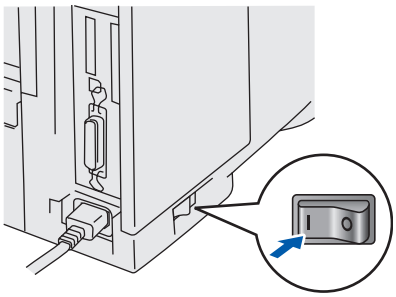

6 点击 **Install**（安装）键，然后遵循屏幕指令。

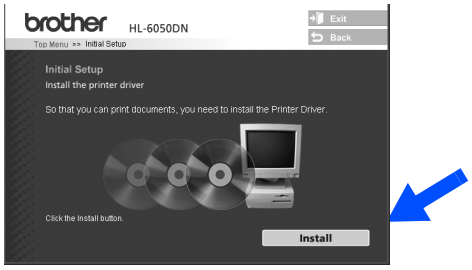

7 从 **Go**（转到）菜单，选择 **Applications**（应用程序）。

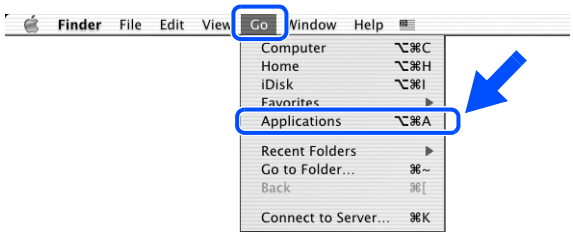

8 打开 **Utilities**（实用程序）文件夹。

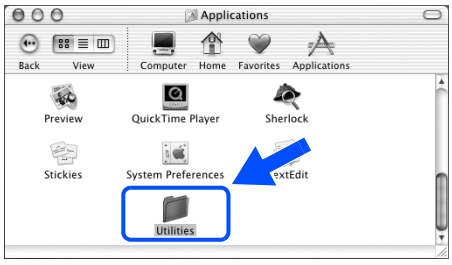

下页继续

用于网络接口电缆用户（用于 HL-6050DN）

⑨ 打开 **Print Center**（打印中心）图标。

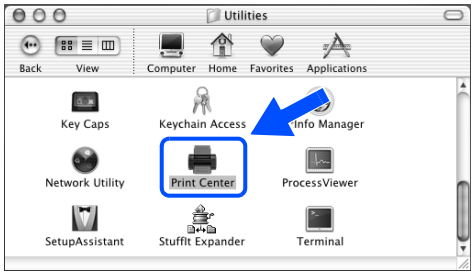

⑩ 点击 **Add Printer...**（添加打印机）键。

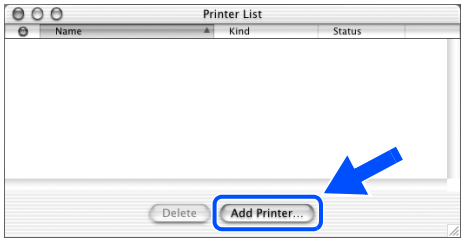

⑪ 选择 **AppleTalk**（苹果通讯）。

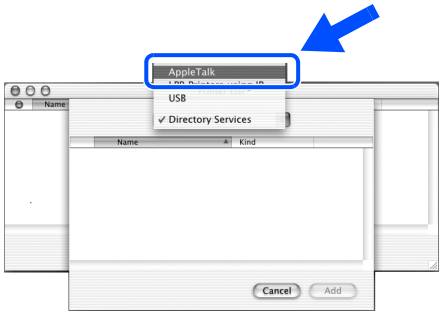

用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高级用户：
如果使用 Apple®Mac OS® X 的网络配置性能连接打印机，选择 Rendezvous（聚集），然后选择 **HL-6050D_DN 系列**设置完成。

→ **转到** ⑬

如果您的网络上连接了一台以上同型号的打印机 (HL6050DN)，以太网地址（MAC 地址）将显示在型号名后。

⑫ 选择**BRN_xxxxxx_P1_AT**[*1]，然后点击**Add**（添加）键。

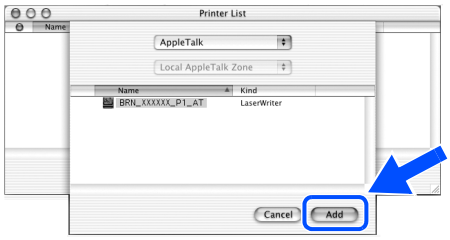

1 xxxxxx 是以太网地址的最后 6 位数字。

Network User's Guide（网络用户）指南 Chapter 7（第 7 章）。

⑬ 从 **Print Center**（打印中心）菜单，选择 **Quit Print Center**（退出打印中心）。

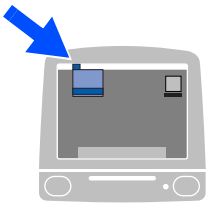

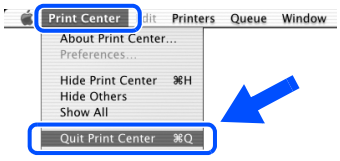

OK! **设置完成。**

安装 BRAdmin Professional 应用软件（仅 Windows® 用户）

BRAdmin Professional 应用软件是专为管理兄弟网络连接设备设计的。
BRAdmin Professional 应用软件还可以用来管理其他制造商支持 SNMP 的产品（单一网络管理协议）。
关于 BRAdmin Professional 更多详情请访问 http://solutions.brother.com

1. 将CD-ROM插入CD-ROM驱动器。打开屏幕会自动出现。
   遵循屏幕指令。



2. 点击菜单屏幕上的**安装软件**图标。

3. 点击**针对管理员**。

4. 点击 **BRAdmin Professional**（BRAdmin 专业版）。

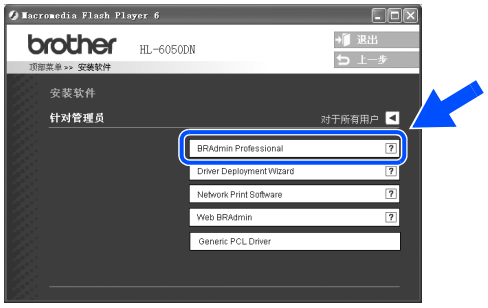

*打印服务器的默认密码是 **'access'**。您可以使用 BRAdmin Professional（BRAdmin 专业版）实用软件或网络浏览器更换密码。*

网络 BRAdmin（仅 Windows® 用户）

兄弟已开发出网络 BRAdmin，一种企业网络实用软件实现在更大 LAN/WAN 环境中管理兄弟以及其他支持 SNMP 设备。

该软件为基于网络服务器，需要安装 Microsoft 网络信息服务器和 Sun 的 Java 客户软件。需了解或下载网络 BRAdmin 软件，请访问 http://solutions.brother.com/webbradmin

使用 BRAdmin Professional 应用软件设置 IP 地址，子网掩码和网关（仅 Windows® 用户）

1. 启动 BRAdmin Professional（BRAdmin 专业版），选择 **TCP/IP**（传输控制协议 / 网络层互联网络协议）。

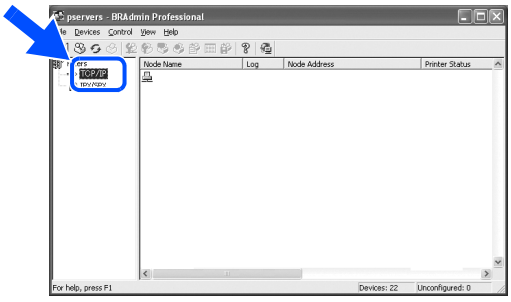

2. 从 **Devices**（设备）菜单中选择 **Search Active Devices**（搜索活动设备）。
BRAdmin 将自动搜索新设备。

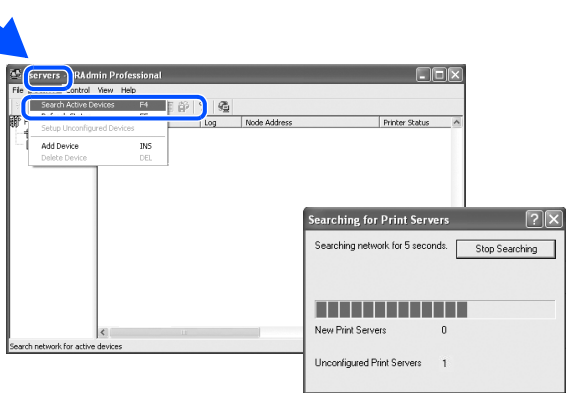

3. 双击新设备。

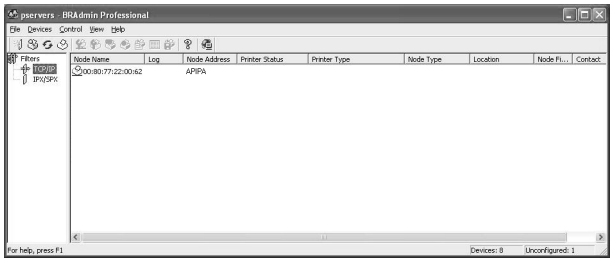

4. 输入 **IP Address**（IP 地址）**Subnet Mask**（子网掩码），和 **Gateway**（网关），然后点击 **OK** 键。

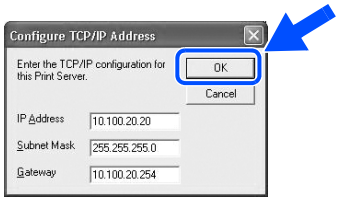

5. 地址信息将被保存到打印机。

打印打印机设置页

打印打印机设置页，使用圆珠笔按下网络测试键**最多** 5 秒。

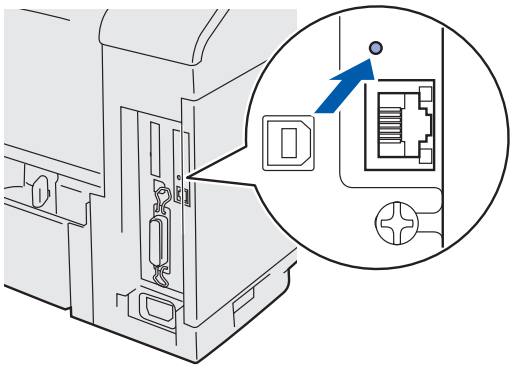

工厂默认设置

如果您想要将打印服务器设置重新设置到默认工厂设置（重新设置所有信息如密码和 IP 地址信息），使用圆珠笔按下网络测试键**至少** 5 秒。

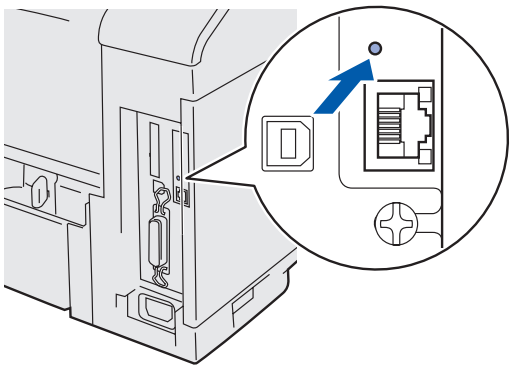

打印机装运

如果出于任何原因必须装运打印机，请小心包装打印机以避免运输中的任何损坏。我们建议您保留并使用原包装。打印机还应充分受承运人的担保。

当装运打印机时，硒鼓单元和墨粉盒应从打印机中取出，放置在塑料包装中。运输途中若未将其取出并放置在塑料包装中可能对打印机造成严重损坏并且使担保无效。

1. 关闭打印机电源，然后拔下电源插头。

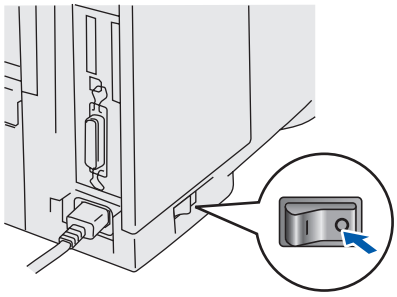

2. 取出硒鼓单元。
将其放入塑料包装并且完全密封包装。

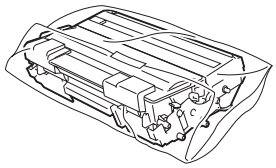

3. 重新包装打印机。

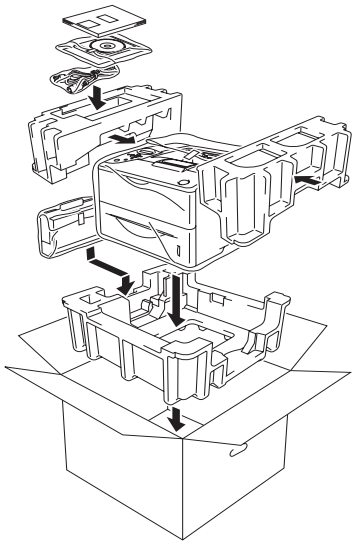

商标
Brother 徽标是兄弟工业株式会社的注册商标。
Windows® 和 Windows NT® 是 Microsoft（微软公司）在美国和其他国家的注册商标。
Apple Macintosh®， iMac， LaserWriter 和 AppleTalk 是 Apple（苹果计算机公司）的注册商标。
HP， HP/UX， JetDirect 和 JetAdmin 是 Hewlett-Packard 公司的注册商标。
UNIX 是 UNIX 系统研究所的注册商标。
Adobe PostScript® 和 PostScript3™ 是 Adobe 系统有限公司的注册商标。
Netware 是 Novell 有限公司的注册商标。
ENERGY STAR 是一个美国注册商标。
本用户手册所提及的品牌和产品名称都是其相应公司的注册商标。

编辑和出版声明
本手册由兄弟工业株式会社编辑出版，手册中包含有最新产品的说明和技术规格。
本手册内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。
兄弟公司保留对包含在本用户手册中的产品规格和材料做出更改的权利，恕不另行通知，同时由于使用本手册所包含的材料所造成的任何损坏（包括后果），包括但不限于本出版物的排版及其他错误，兄弟公司将不承担任何责任。
本产品专为专业环境使用设计。

可选件

打印机有下列可选附件。您可以通过为打印机添加这些项目提高打印机的性能。

用户指南第 4 章。

下层纸盒单元	DIMM 内存	网卡 （用于 HL-6050D）
LT-6000		**NC-6100h**
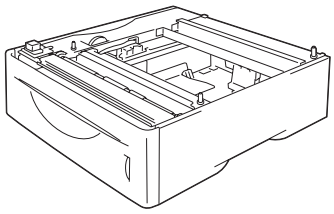		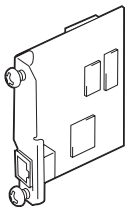
第二下层纸盒单元将纸张容量扩大至500张。	您可以通过安装（100 针 DIMM）内存模块扩大内存。	如果您想要将打印机连接到网络，请选购可选网卡。

CompactFlash™ 卡
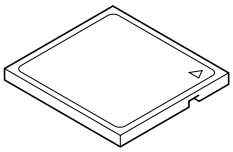
打印机接受 CompactFlash™ 卡用于保存宏，打印作业，字体和打印日志。 IBM Microdrive™ 不兼容。

©2004 兄弟工业株式会社 ©1998-2004 TROY 集团公司 ©1983-2004 太平洋软件有限公司保留所有权利